

植え替え
便利!


バラ鉢で元気なバラを育てよう!



バラ鉢	サイズ (mm)	土容量
8号	245 φ × 260	7 l
10号	310 φ × 320	14 l
12号	365 φ × 365	20 l


スポット機能付き! 鉢をレンガなどの上に載せて圧をかけると、スノコごと中身がスポットと抜ける仕組みです。

① 鉢にゆっくりと
身体全体の体重をのせます。

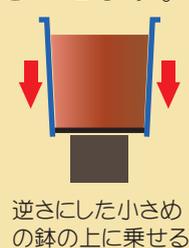

逆さにした小さめ
の鉢の上に乗せる

② 底面のスノコごと中身が抜けます。

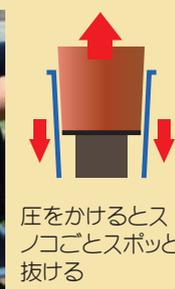

圧をかけるとス
ノコごとスポット
抜ける